



INSTRUCTIONS

MiniC-AMP

快速联机手册

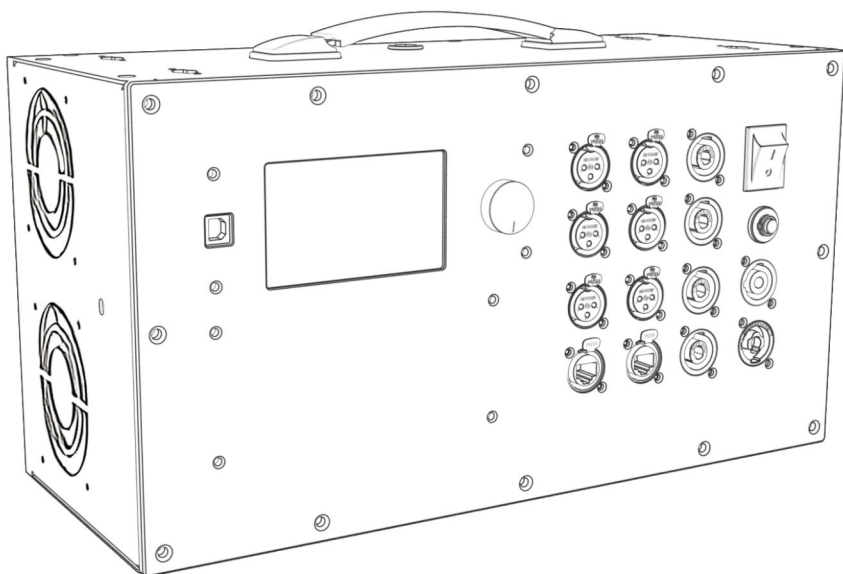

软件下载及安装

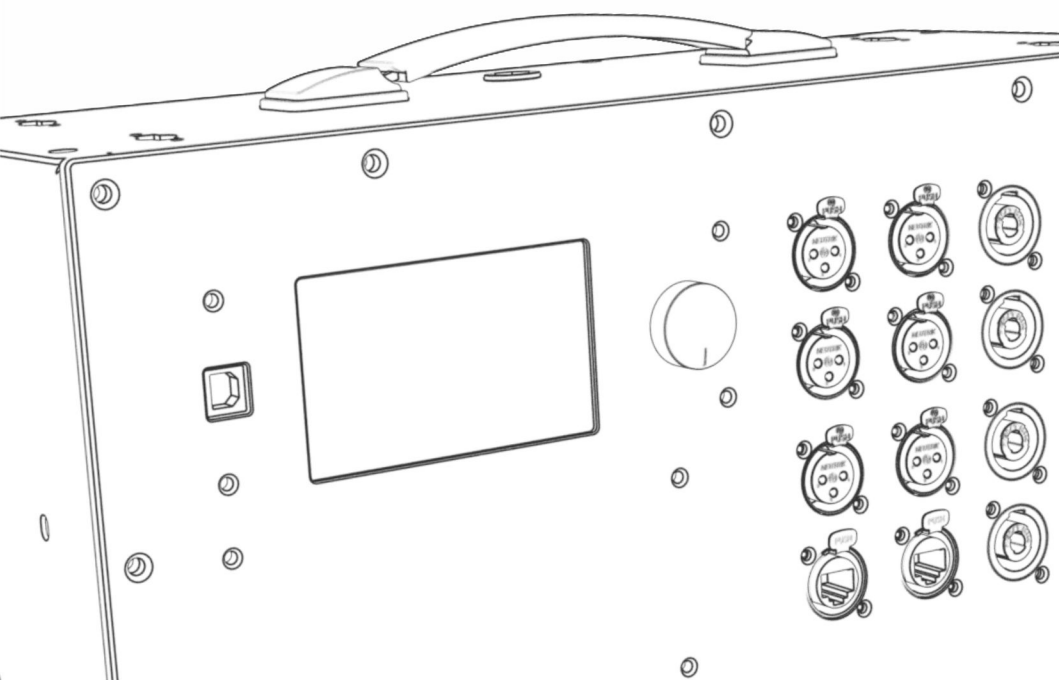

软件概述


MiniD4是MZ Audio根据丰富的现场演出经验，结合自身的音响系统特性而设计开发的全新概念数字处理器产品；其拥有极高的信噪比，使其足以覆盖大型巡演现场、剧场剧院、LiveHouse、酒吧夜场等大多数专业音频设备使用场景。要操作数字处理器功能，我们需要在电脑上安装控制软件MiniD4.exe，通过USB线或者网线连接MiniD4来实现操作。

一. 软件下载及安装


1. MiniD4的PC软件，可以从MZ AUDIO官网下载。

网址：www.mzaudio.net/download/


2. 下载完成后，是一个exe格式的安装包，如右图：

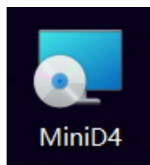


3. 双击打开安装，然后点击下一步，一直到完成安装。

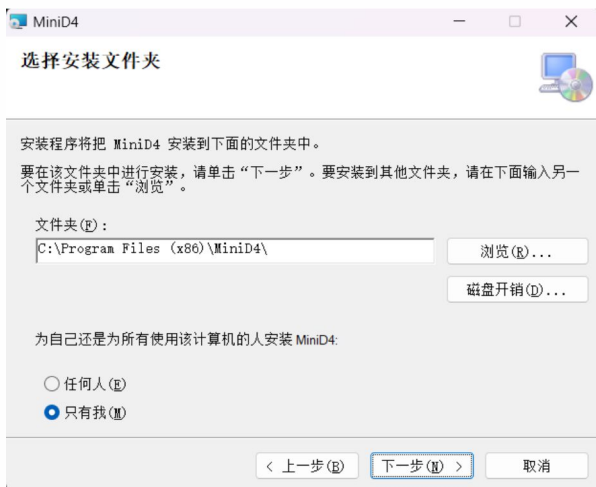

4. 安装完成后，桌面就会出现软件快捷方式，如右图：

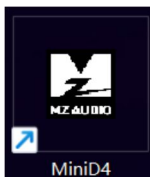

单台功放联机-USB

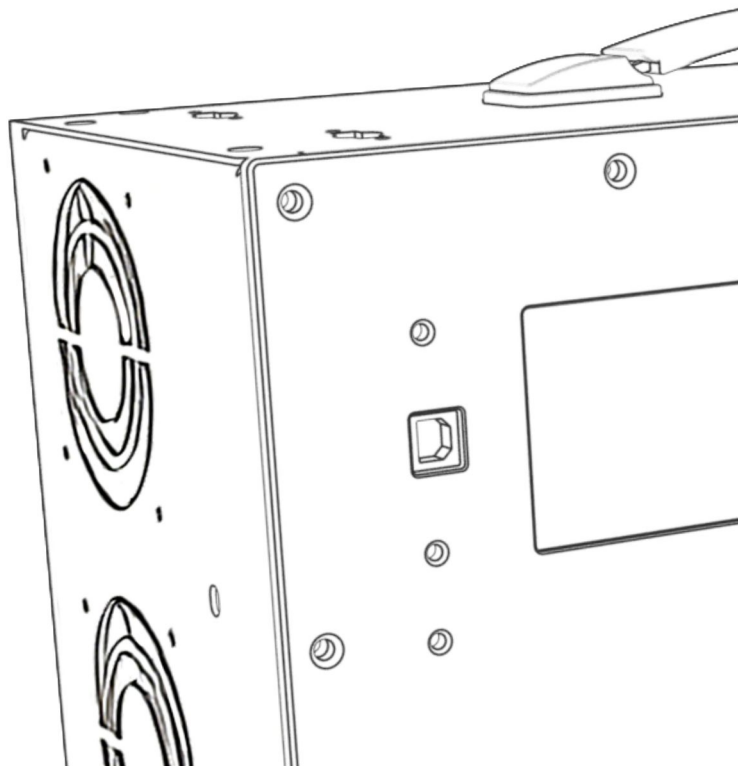


MiniD4的联机操作，可以分为USB线连接和网线连接部分。用户可以根据需求，自行选择连接方式。


二. 单台功放联机-USB

- 已经安装好MiniD4软件的PC电脑
- MiniD4或者使用MiniD4处理器的功放
- USB线

1. 通过USB线连接电脑

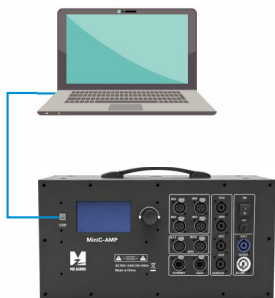


2. 双击软件图标打开软件

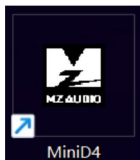


3. 点击添加设备



4. 选择USB后点击确定

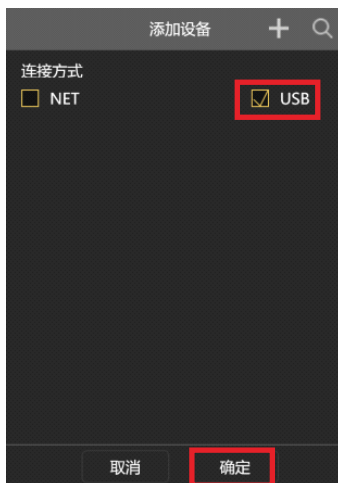

5. 双击功放图标打开控制界面

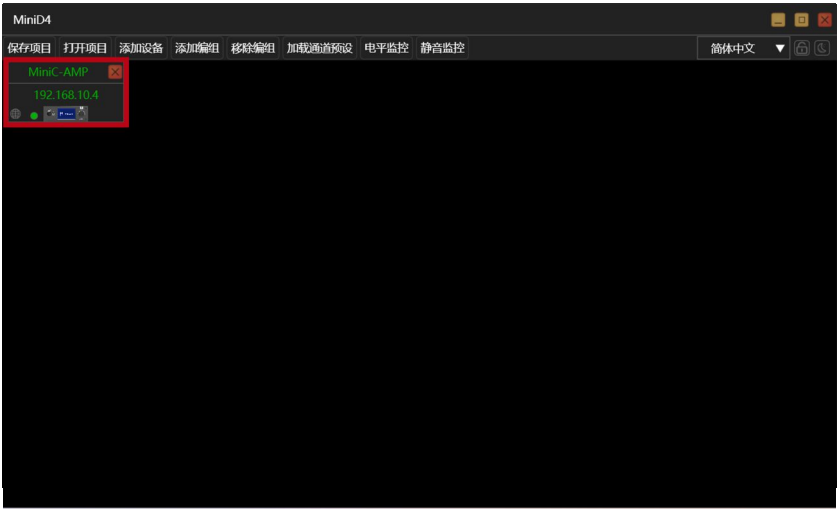


6. 当两处图标均显示为绿色，表明已成功联机



注：通过USB联机，只能实现单台功放联机

单台功放联机-网口 (TCP/IP)

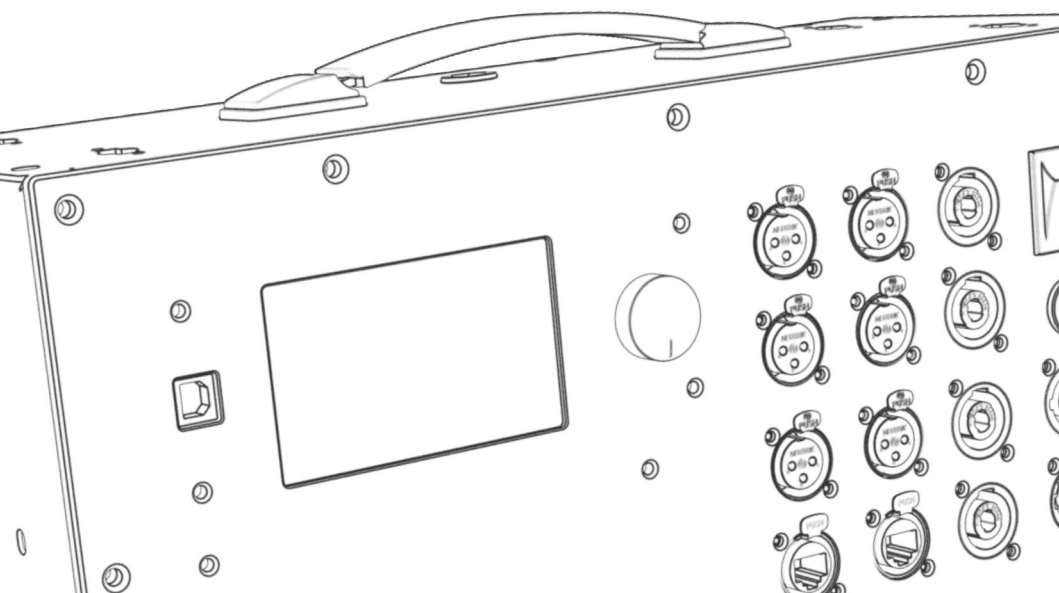

三. 单台功放联机-网口 (TCP/IP)

- 已经安装好MiniD4软件的PC电脑
- MiniD4或者使用MiniD4处理器的功放
- 网线

1. 功放面板设置

① 点击打开网络配置窗口



② 选择手动设置IP地址（默认IP地址为192.168.1.25）后点击应用



2. 通过网线连接电脑




3. 电脑有线网卡IP设置 (Windows 10)

在电脑上开启控制软件之前，还需要设置您电脑的有线网卡IP。
把电脑有线网卡IP设置为和MiniD4功放同一个IP地址范围内。

① 打开：设置--网络和网络Internet--更改适配器选项。



② 在有线网卡处，点击鼠标右键打开属性，在属性设置里面，双击TCP/IPv4，打开IP设定。

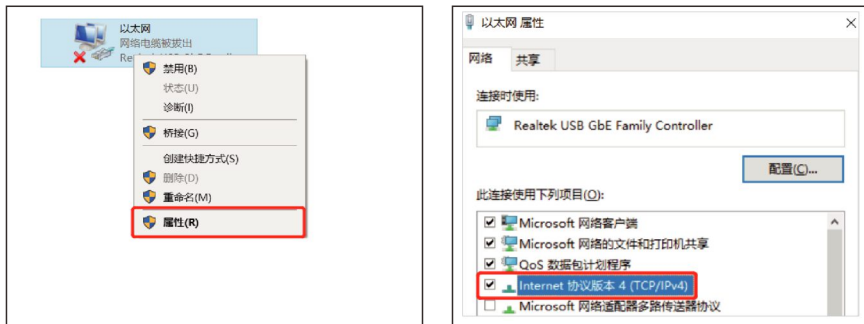


③ 在IP设定页面里，设置控制电脑有线网卡的IP。注意：电脑IP的设置，要和MiniD4处理器IP在同一个范围，但不能与其中一台功放IP一样。

例如：MiniD4处理器IP是
192.168.1.21~192.168.1.30，
10台功放。电脑IP设定就不能
为192.168.1.21~192.168.1.30
这10个IP需设置为这10个IP以
外的其它IP，如电脑IP为
192.168.1.99




4. 双击软件图标打开软件

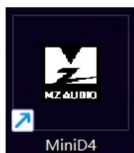


5. 添加设备

- ① 点击添加设备
- ② 选择NET
- ③ 点击搜索
- ④ 选择搜索到的功放
- ⑤ 点击确定

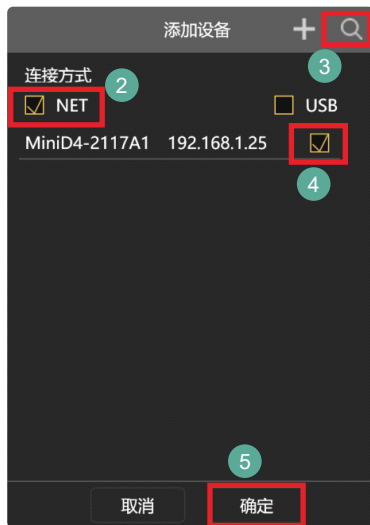


6. 双击功放图标打开控制界面

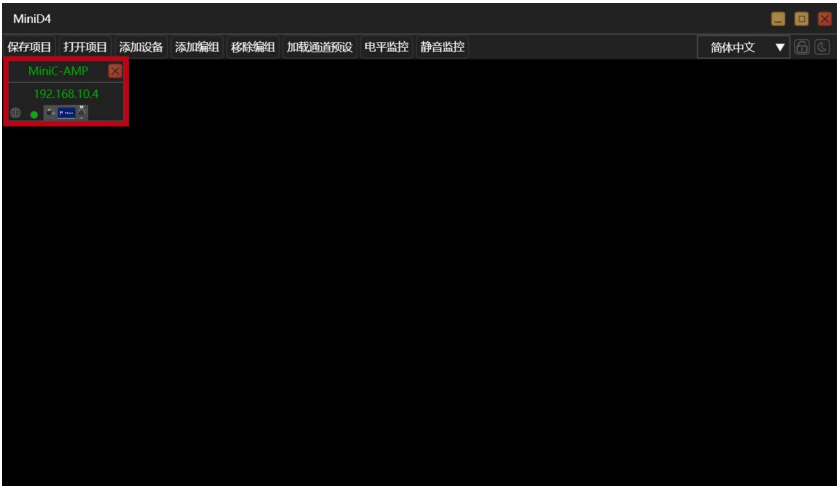

7. 当两处图标均显示为绿色，表明已成功联机



多台功放联机-网口 (TCP/IP)

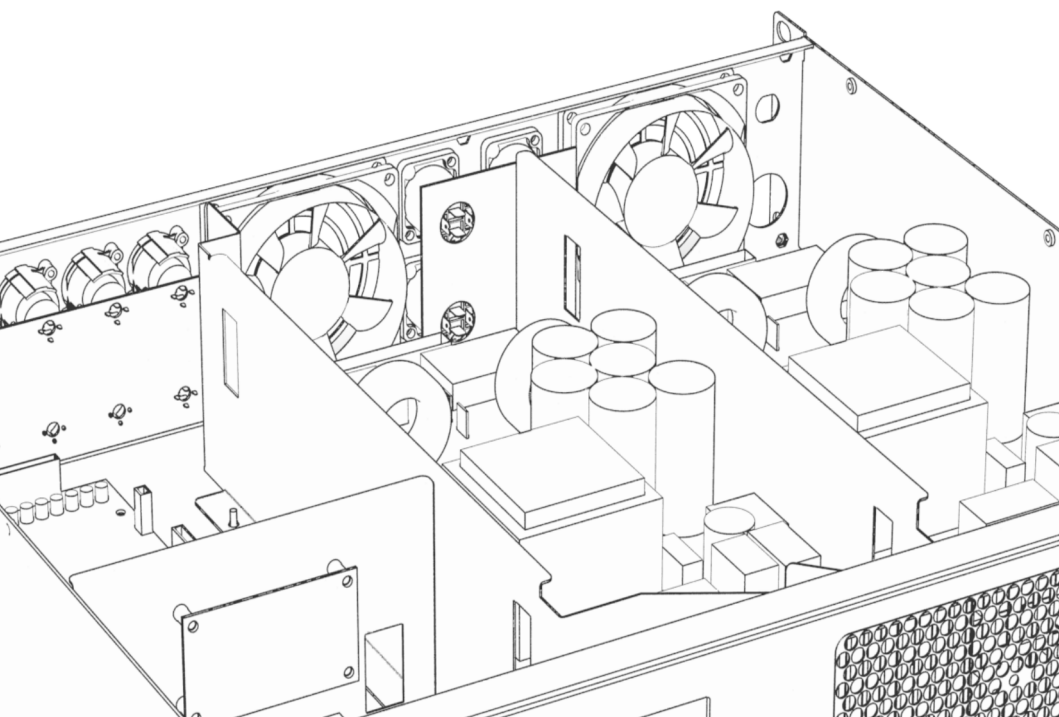

四. 多台功放联机-网口 (TCP/IP)

- 已经安装好MiniD4软件的PC电脑
- MiniD4或者使用MiniD4处理器的功放
- 网线若干条
- 百兆以上网络交换机

1. 功放面板设置

① 点击打开网络配置窗口



② 选择手动设置IP地址（默认IP地址为192.168.1.25）后点击应用



③ 多台功放分别设置不同的IP地址（需保持在同一IP段）

网络配置 返回

☐ 自动获取IP地址 ☒ 手动配置IP地址

IP地址: 192 168 1 25

子网掩码: 255 255 255 0

默认网关: 192 168 1 253

取消 应用 + -

网络连接: 已断开 设备名称: MiniD4-2117A1

网络配置 返回

☐ 自动获取IP地址 ☒ 手动配置IP地址

IP地址: 192 168 1 26

子网掩码: 255 255 255 0

默认网关: 192 168 1 253

取消 应用 + -

网络连接: 已断开 设备名称: MiniD4-2117A1

网络配置 返回

☐ 自动获取IP地址 ☒ 手动配置IP地址

IP地址: 192 168 1 27


子网掩码: 255 255 255 0

默认网关: 192 168 1 253

取消 应用 + -

网络连接: 已断开 设备名称: MiniD4-2117A1

2. 多台功放通过网络交换机与电脑连接

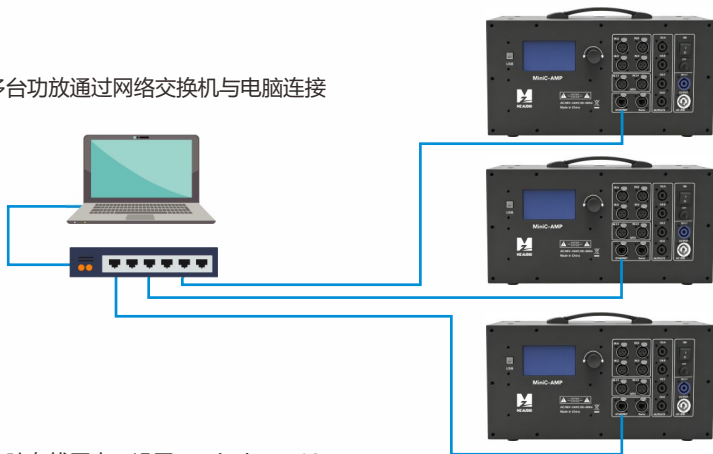


3. 电脑有线网卡IP设置 (Windows 10)

在电脑上开启控制软件之前，还需要设置您电脑的有线网卡IP。
把电脑有线网卡IP设置为和MiniD4功放同一个IP地址范围内。

① 打开：设置--网络和网络Internet--更改适配器选项。




② 在有线网卡处，点击鼠标右键打开属性，在属性设置里面，双击TCP/IPv4，打开IP设定。

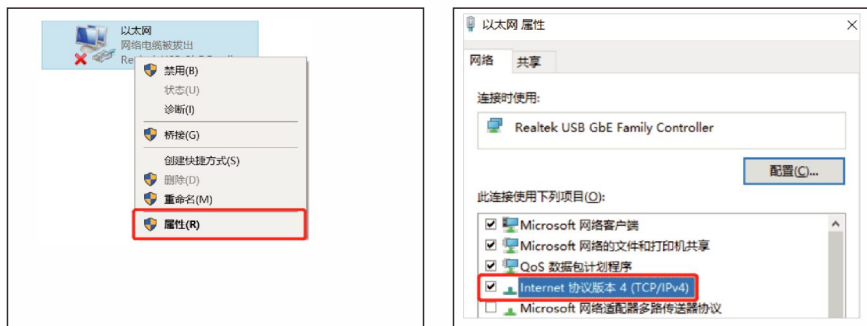

③ 在IP设定页面里，设置控制电脑有线网卡的IP。注意：电脑IP的设置，要和MiniD4处理器IP在同一个范围，但不能与其中一台功放IP一样。


例如：MiniD4处理器IP是
192.168.1.21~192.168.1.30，
10台功放。电脑IP设定就不能
为192.168.1.21~192.168.1.30
这10个IP需设置为这10个IP以
外的其它IP，如电脑IP为
192.168.1.99

4. 双击软件图标打开软件

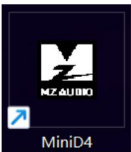


5. 添加设备


- ① 点击添加设备
- ② 选择NET
- ③ 点击搜索
- ④ 选择搜索到的功放
- ⑤ 点击确定

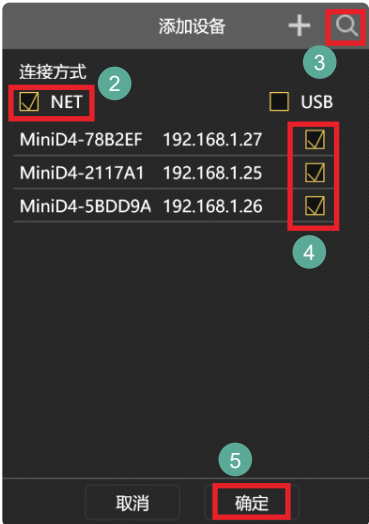

6. 可依次双击功放图标打开控制界面

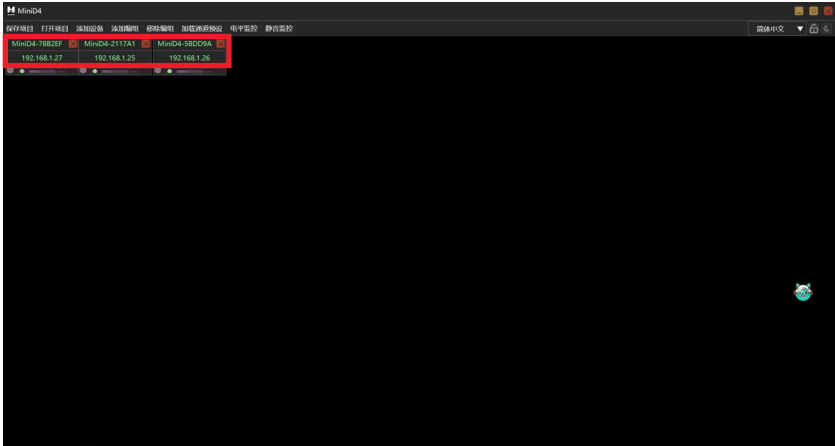

7. 当图标均显示为绿色，表明已成功联机

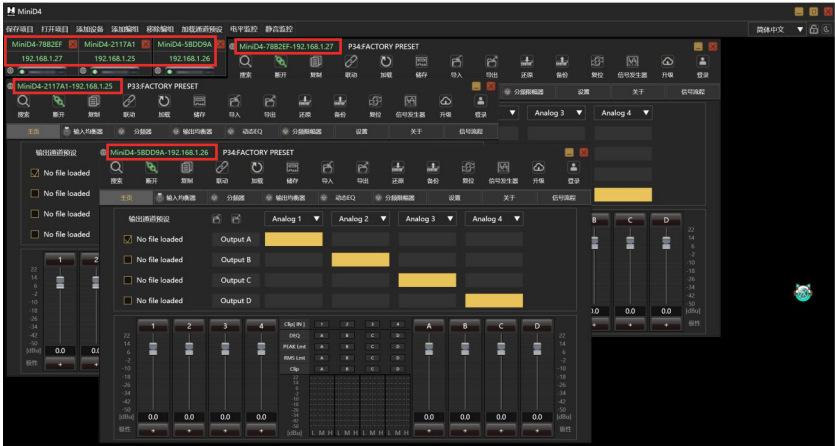

迷你，是一种执着！

访问官网

www.mzaudio.net

专业级 | 高保真 | 更小 | 更轻 | 更好用

广州美真电子科技有限公司 PROFESSIONALSOUNDSYSTEM



官方微信公众号



微信商城官方店